

**DE : SICHERHEITSBOX**

1. Drehen Sie alle vier Ziffern auf die Kombination 0-0-0-0.
2. Öffnen Sie die Box und schieben Sie den RESET-Schalter auf der Rückseite des Zahlenschlosses auf die Position B (Figure 1).
3. Stellen Sie Ihre gewünschte Zahlenkombination auf dem Schloss ein.
4. Schieben Sie nun den RESET-Schalter auf die Position A (Figure 2). **WICHTIG:** Notieren Sie Ihre Zahlenkombination!

*Die Zahlenkombination ist hierdurch entsprechend gespeichert. Zum Ändern der Kombination wiederholen Sie bitte die Schritte 1-4.*

**EN : SAFETY BOX**

1. Turn all four numbers onto the combination 0-0-0-0.
2. Open the box and slide the RESET switch on the back of the combination lock on the position B (Figure 1).
3. Set your desired combination on the lock.
4. Now push the RESET switch to position A (Figure 2). **IMPORTANT:** Write down your number combination!

*The number combination is stored now. To change the combination repeat steps 1-4.*

**FR : BOÎTE DE SÉCURITÉ**

1. Tournez les quatre chiffres sur la combinaison 0-0-0-0.
2. Ouvrez le boîte et placez l'interrupteur RESET situé à l'arrière de la serrure à combinaison en position B (Figure 1).
3. Paramétrez la combinaison de chiffres souhaitée sur la serrure.
4. Puis remplacez l'interrupteur RESET en position A (Figure 2). **IMPORTANT:** Notez la combinaison de chiffres que vous avez choisie!

*La combinaison de chiffres est ainsi sauvegardée. Pour modifier la combinaison, veuillez répéter les étapes 1 à 4.*

**IT : CASSETTA DI SICUREZZA**

1. Si prega di regolare tutte e quattro cifre sulla combinazione 0-0-0-0.
2. Si prega di aprire la cassetta e di spingere il pulsante RESET trovandosi sul dietro della serratura a combinazione sulla posizione B (figure 1).
3. Si prega di regolare la combinazione di cifre desiderata alla serratura.
4. Adesso si prega di spingere il pulsante RESET sulla posizione A (figure 2). **IMPORTANTE:** Si prega di annotare la sua combinazione di cifre!

*Così facendo, la combinazione di cifre è memorizzata corrispondentemente. Per cambiare la combinazione si prega di ripetere i passaggi 1-4.*

**ES : CAJA DE SEGURIDAD**

1. Gire los cuatro dígitos a la combinación 0-0-0-0.
2. Abra la caja y deslice el botón de RESET de la parte trasera del candadonumérico a la posición B (Figure 1)
3. Introduzca en el candado la combinación numérica que desee.
4. Deslice el botón de RESET a la posición A (Figure 2) **IMPORTANTE:** ¡Anote su combinación numérica!

*De este modo, la combinación numérica quedará guardada. Para modificar la combinación, repita los pasos 1 - 4.*

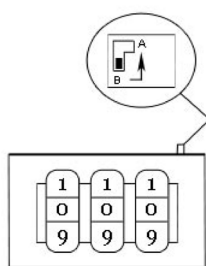


Figure 1

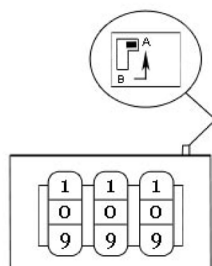


Figure 2